

SLIK® F630, F740

取扱説明書 Operating Instructions

このたびは、スリック製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、正しく十分に性能を生かしてお使いください。

お読みになったあとは必ず保管し、わからないときには再読してください。

Congratulations on purchase of a SLIK Tripod.

SLIK Corporation has designed your tripod to be a sturdy, rugged, dependable product that will provide you with many years of satisfactory use.


Please take a few moments to read this instruction manual carefully so that you can take the full advantage of your Tripod's many fine features. Retain this instruction manual in case you might want to refer back to it.

K683-1

仕様 Specification

F630		F740	
縮長 (Folded Length)	56cm (22 1/12")	縮長 (Folded Length)	53cm (20 11/12")
全高 (Max. Operating Height)	147cm (57 5/6")	全高 (Max. Operating Height)	148cm (58 1/4")
EVスライド (Max. center column ext)	32.5cm (12 3/4")	EVスライド (Max. center column ext)	23.5cm (9 1/4")
最大搭載質量 (Max. Loading)	1.5kg (3lbs 5oz)	最大搭載質量 (Max. Loading)	1.5kg (3lbs 5oz)
質量 (Weight)	1.32kg (2lbs 15oz)	質量 (Weight)	1.46kg (3lbs 4oz)

各部名称 Components

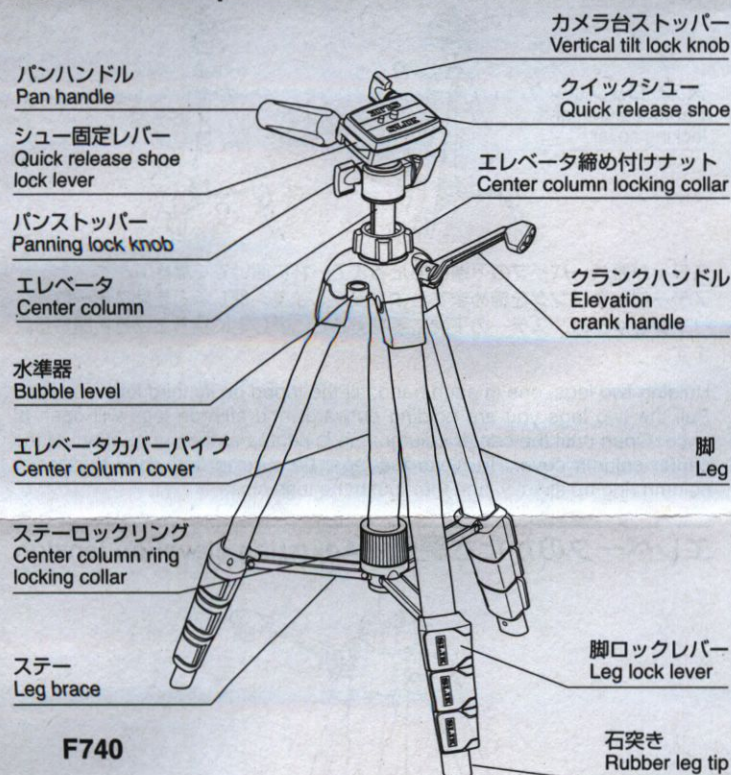

F740

ビデオボス (沈下式)
Video boss


カメラネジ (U1/4")
Camera post

ツマミ
Knob



別売 Option

Fシリーズ用クイックシュー
Quick Release Shoe No.6222

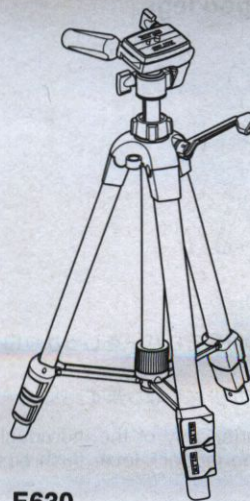


F630

搭載する機材 Equipment that can be used with this tripod

⚠ 注意 Caution

⊘ 禁止 Prohibited

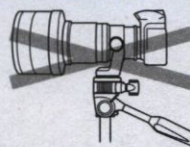


この製品は、1.5kgまでの機材を載せられるように作られています。これ以上の機材は、載せないください。

This product has been designed to handle equipment weighing under 1.5kgs(3lbs 5oz). Do not overload.

持ち運びのとき Carrying the tripod



⊘ 禁止 Prohibited

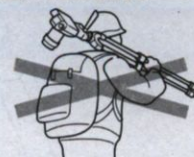

三脚にカメラを取り付けたまま移動すると、思わぬ事故をおこすことがあります。カメラは三脚から外して運搬してください。

Carrying a tripod with a camera left on can result in unexpected accidents. We therefore, recommend you to remove your camera while carrying the tripod.


カメラの取り付け方 Attaching camera to the quick release shoe

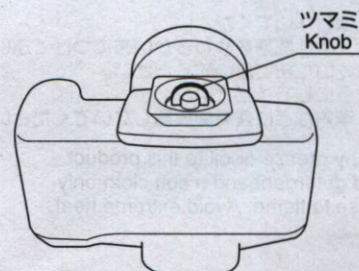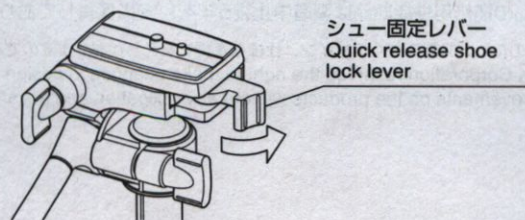

シュー固定レバーを起しながらクイックシューを取り外します。このときクイックシュー固定レバーは、ストッパーによりおきた状態になっていますので、無理にもどさないように注意してください。ビデオボスが沈下式のためビデオカメラ、スチルカメラどちらにも使えます。シューの方向をあわせ、ツマミをしっかりと締め付けます。締め付けたらツマミを倒します。ビデオカメラの場合はボス穴とビデオボスを一致させて、取り付けてください。雲台にシューを戻し、レバーでしっかり締めこみます。


The retractable video boss enables you to mount both a video camera and a still camera. Remove the quick release shoe from the pan head turning the quick release shoe lock lever. Tighten the knob into tripod socket of your camera and then, fold the knob. For the video camera, attach your video camera to the quick release shoe after setting the video boss and the hole of your video camera. Then, return the quick release shoe onto the pan head and fix it firmly.

雲台の使い方 How to use the 3 way pan head

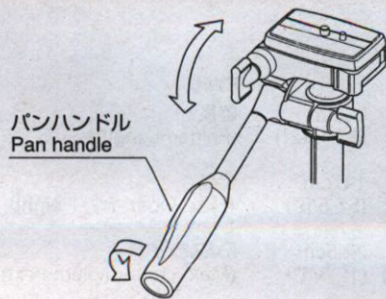

パンハンドル
Pan handle

ビデオにもスチルにも使える3動作分離雲台です。パンハンドルをゆるめるとティルト（前後）、パンストッパーをゆるめるとパンニング（左右）できます。スチルカメラの縦位置撮影は、カメラ台ストッパーをゆるめ、カメラ台をたてて行います。

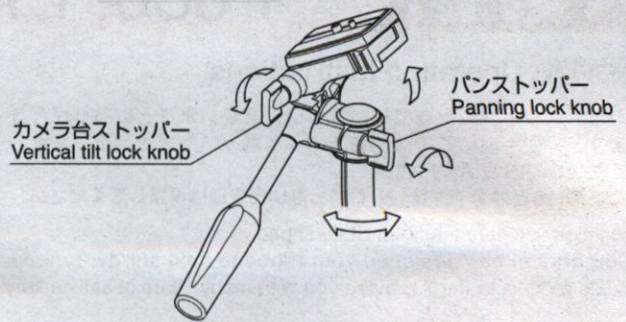


カメラ台ストッパー
Vertical tilt lock knob

パンストッパー
Panning lock knob

SLIK's 3-way pan head allows you to use both your still camera and video camera with three independent movements. Loosen the pan handle and you can tilt your camera up and down. When you loosen the Panning lock knob, you can rotate your camera left &/or right. For the vertical position shots with your still camera, loosen the vertical tilt lock knob. Tilt the camera platform to the desired position and lock the vertical tilt lock knob.

脚の伸ばし方 Extending the tripod legs

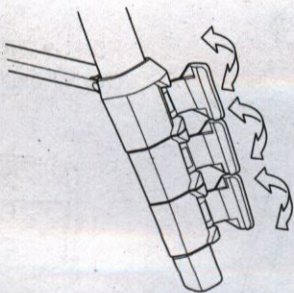


レバーを開くとパイプは伸縮できます。希望の位置でレバーをしっかりロックしてください。太いパイプを優先してご使用になるとグラつきが少なくなります。

Flip up the leg lock lever to extend or shorten any of the individual leg sections to the desired length, and press the leg lock lever flush against the leg to lock.

For greater stability, use the thicker leg columns first.

脚の開き方 How to open and close the tripod legs

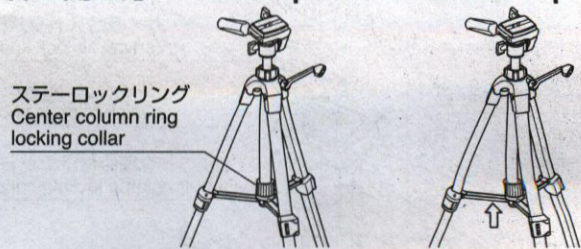


ステーロックリング
Center column ring
locking collar

ステーがカバーパイプの下端にあたるまで一杯に開いてください。ステーロックリングを締めますとより安定します。閉じるときはステーロックリングをゆるめ、ステーの下端に手を当てて、少し上に持ち上げると閉じられます。

Holding two legs, one in each hand, tilt the tripod on its third leg. Pull the two legs you are holding outward, and all three legs will open at once. Open until the center column ring is seated at the very bottom of the center column cover. To close the legs, be sure to first raise the center column ring up slightly, and then push the legs close.

エレベータの使い方 Elevating the center column

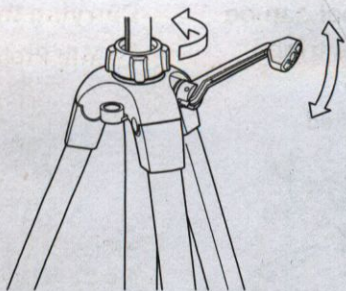


エレベータ締め付けナットをゆるめクランクハンドルを操作すると、エレベータを上下できます。クランクハンドルから手を離す前に締め付けナットをしっかりロックしてください。

Loosen the center column locking collar, and turn the elevation crank handle to raise or lower the center column.

Always be certain to tighten the locking collar before taking your hands off the crank handle to prevent accidental falls.

エレベータのかたさ調整 Adjusting elevation tension

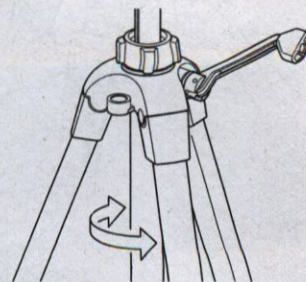

エレベータの動きが硬すぎたり、ゆるすぎたりしたときは、カバーパイプをまわしてかたさを調整してください。

Use the center column tension adjustment tube located around the center column if you wish to adjust the tension of the center column movement. Rotate the tube counterclockwise to increase tension. For less tension, rotate clockwise.

お手入れ方法 How to care

- ・グリス、油の補給はしないでください。
- ・よごれたときには、中性洗剤をやわらかい布につけてふいてください。その後、きれいな乾いた布でふいてください。
- ・火に近づけないようにしてください。
- ・夏など高温になる車内などに長時間放置しないでください。

- ・ DO NOT apply any grease or oil to this product.
- ・ Clean with a mild detergent and a soft cloth only.
- ・ DO NOT use close to flame. Avoid extreme heat.

アフターサービス

本製品の補修用性能部品は製造中止後5年を目安に保有しております。

- *改良のため、お断りなくデザイン、仕様を変更することがありますのでご了承ください。
- ・ SLIK Corporation reserves the right to make changes in design and/or improvements on the products without any obligation and advanced notice.

スリック株式会社

本社/〒350-1231 埼玉県日高市鹿山853 Tel.042-989-2141

SLIK CORPORATION

853 Kayama, Hidaka City, Saitama 350-1231, Japan Phone 81-42-989-2141

スリック製品販売元

株式会社 ケンコー

〒161-8570 東京都新宿区西落合3-9-19 Tel. 03-5982-1060