




レンチレスニードル井の取扱方法

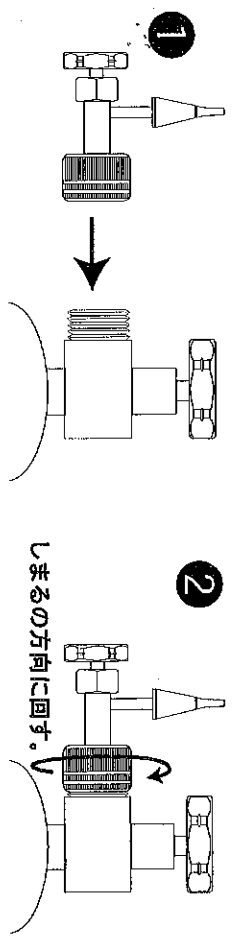


①ニードル井をポンプバルブの口金に取り付ける。ポンプバルブのネジ山にニードル井を合わせて「しまる」方向へ回し、しっかりと手で閉め込んでください。
*極レンチ（ネジ回し）を使用しなくてもしっかりと閉まりますので、固く締めすぎないように注意してください。

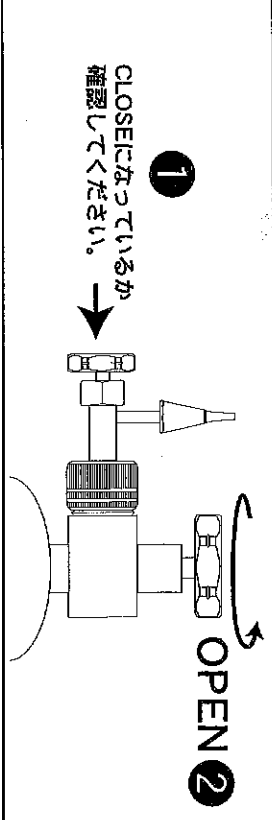

②ポンプの元栓を開ける
ニードル井のハンドルがCLOSEになっていることを確認し、ポンプバルブの元栓をOPENの方向へ回してください。

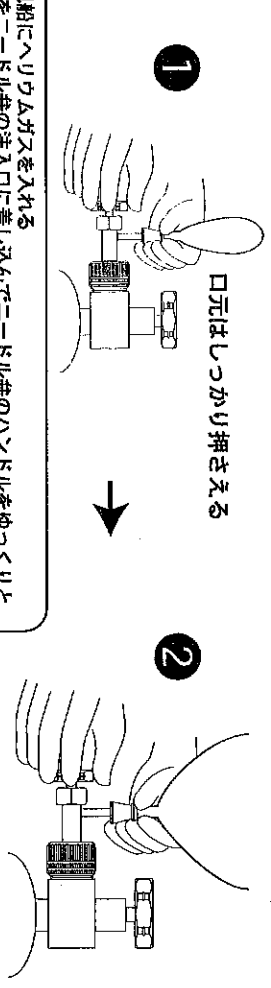

③風船にヘリウムガスを入れる
風船をニードル井の注入口に差し込んでニードル井のハンドルをゆっくりとOPENの方向へ回して風船を膨らませてください。

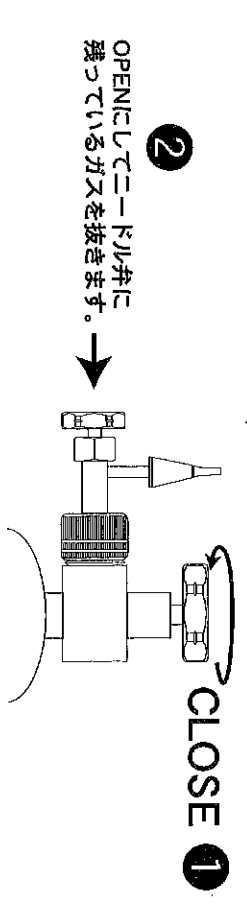

④ニードル井の取り外し方
最初に、ポンプバルブの元栓を締めてください。次に、ニードル井のハンドルをOPENの方向へ回してニードル井内に残っているガスが抜けるのを確認してからニードル井を取り外してください。
***必ず、この手順を守ってください。**

その他の注意事項
ニードル井のハンドルを締めただけでは少しづつガスが流出することがありますので、短時間でも使用しない場合は元栓を締めてニードル井を取り外すように心がけてください。